

■組立の前に必ずお読みください。


# バナースタンドBSX-45/60/90

## 製品組立・取扱説明書

### 構成部品 (作業を始める前に構成部品の確認をお願いします。)

#### ◎各部の名称

①本体×1 ②タブストリーパー×2 ③収納袋×1 ④取扱説明書×1

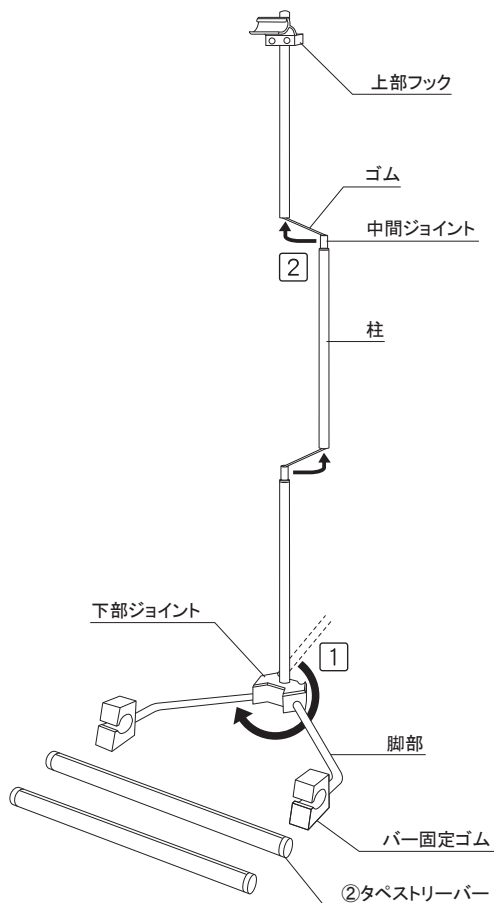

※バナー素材、印刷は含まれておりません。

#### ◎組立方法

① 折りたたまれている脚部を回転させ、正面にもってきます。

② 柱(3本)はゴムでつながっています。中間ジョイントを上柱に差し込み連結させてください。


※掲示物が布等テープの付きにくい材質の物を使用する場合はホッチキスで補強して下さい。

③ 掲示物の裏面(上下)に付属のテープを貼り付け、テープが内側になるように折り、タブストリーパーに入りやすくします。


④ タブストリーパーに③で取り付けたテープをスライドさせて、飾りキャップを締めて下さい。



⑤ タブストリーパーをバー固定ゴムに取り付けてください。  
※フックは固めに設計されております。

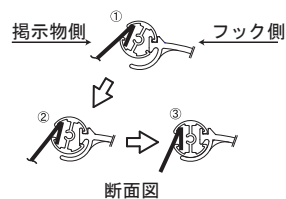

⑥ タブストリーパーを上部フックに取り付けて下さい。



⑦ 上部フック裏面のT型ボルトを緩め、上部フックを上方向にスライドさせ、バナーにテンションをかけた状態で締め付けて固定してください。

#### ご注意とお願い

- この取扱説明書に記載されていない取り付けは、絶対に行わないで下さい。
- この商品の取り扱い内容につきまして、ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせいただき、ご理解された上でお取り扱い下さい。
- 記載事項を守らなかった不具合につきましては、責任を負いかねる場合がありますのであらかじめご了承下さい。
- 歩行者にぶつかり怪我など事故が生じないよう道路交通法にも配慮し設置してください。また子供が看板で遊んで怪我をしないよう注意してください。
- 風の強い日などは、転倒したり、移動したりして事故が起きないように重しなどを置くか、移動するかして防止してください。
- 本体は転倒防止のため、常に平らな場所でご使用ください。傾斜のある場合は、鉄板などを敷いて平らにするなど、配慮ください。  
キャスターはストッパーを止め、常に外側に向けてください