

安全にお使いいただくために

本機の取り扱いによっては、人に危害が及んだり、ものに損害を与えたりすることがあります。これらを未然に防ぐため必ず守っていただきたいことを、次のように説明しています。

警告と注意の意味

	警告 取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表しています。
	注意 取り扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される内容を表しています。 * 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を表しています。

図記号の例

	△は、注意(危険、警告を含む)を表しています。具体的な禁止内容は、△の中に描かれています。左図の場合は、「感電注意」を表しています。
	⊘は、禁止(してはいけないこと)を表しています。具体的な禁止内容は、⊘の中に描かれています。左図の場合は、「分解禁止」を表しています。
	●は、強制(必ずすること)を表しています。具体的な強制内容は、●の中に描かれています。左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜け」を表しています。

正しく操作、設置しないとけがをします

警告

-  この説明書の操作手順を必ず守る。取り扱い方法を知らない人にはさわらせない。
取り扱いを誤ると、思わぬ事故の原因になります。
-  子供を近づけない。
子供にとって危険な場所や部品があり、けが、失明、窒息など重大な事故の恐れがあります。
-  酒や薬を飲んでいるときや、疲れているときは、作業しない。
適切な判断を要する作業があります。判断力が鈍ると、思わぬ事故の原因になります。

-  用途以外の使い方や、能力を超える無理な使い方をしない。
けがや火災の原因になります。

-  アクセサリ類(オプション品、消耗品、電源コードなど)は、本機に適合する純正品を使用する。
適合しないものは、思わぬ事故の原因になります。

-  清掃、メンテナンス、オプション品の着脱をするときは、電源コードを抜く。
通電したままでは、けがや感電の恐れがあります。

-  分解、修理、改造をしない。
火災、感電、けがの原因になります。修理は、専門のサービスマンにお任せください。

注意

-  はさみ込みや巻き込みに注意。
うっかりさわると、手ははさまれたり巻き込まれる場所があります。注意して作業してください。
-  ネクタイ、ネックレス、だぶだぶの服を着けて作業しない。
長い髪はきちんと結ぶ。
機械に巻き込まれ、けがをすることがあります。
-  きれいに片づけられた、明るい場所で作業する。
暗く散らかった場所は、つまずいた拍子に機械に巻き込まれるなど、思わぬ事故の原因になります。

注意

-  本機に乗ったり、寄りかかったりしない。
人が乗るようには作られていません。部品が外れて転落する恐れがあります。
-  カッターに注意。
本機はカッターを内蔵しています。カッターを取り扱うときは、けがに注意してください。
-  水平で安定した場所に設置する。
本体が落下し、けがをすることがあります。
-  積み卸しや据え付けの作業は、2人以上で行う。
少人数での無理な作業は、身体を痛めます。もし落下すると、けがの原因になります。

ショート、感電、火災の恐れがあります


警告

-  本機の定格(電圧、周波数、電流)に適合するコンセントに接続する。
電圧が違ったり、電流に余裕がないと、火災や感電につながります。
-  屋外、水のかかる場所、湿気が多い場所では使わない。
ぬれた手で触らない。
火災や感電の恐れがあります。
-  内部に異物を入れない。液体をこぼさない。
通気口からコインやマッチを差し込んだり、飲み物をこぼすと、火災や感電の原因になります。もし内部に入ってしまった場合は、すぐに電源コードを抜き、当社までご連絡ください。
-  近くに燃えやすいものを置かない。近くで可燃性スプレーを使わない。ガスの充満する場所では使わない。
引火や爆発の恐れがあります。
-  電源コード、プラグ、コンセントは、正しくていねいに取り扱い。傷んだものは使わない。
傷んだものは、火災や感電の原因になります。
-  延長コードやテーブルタップは、本機の定格(電圧、周波数、電流)より余裕のあるものを使う。
たこ足配線や長い延長コードは、火災の原因になります。

警告

-  アースに接続する。
万一の故障で漏電したときに、火災や感電にいたるのを防ぎます。
-  電源プラグにいつでもすぐ手が届くようにしておく。
緊急時にすばやく電源プラグを抜くためです。コンセントのそばに機器を設置してください。また、コンセントにすぐ近づけるだけのスペースを空けてください。
-  火花、煙、こげた臭い、異音、異常な動作が発生したら、すぐに電源プラグを抜く。部品が損傷している場合は使用しない。
そのまま使うと、火災、感電、けがの恐れがあります。当社へご連絡ください。
-  付属の電源コードを他の製品に使用しない。


電源コード、プラグ、コンセントのご注意

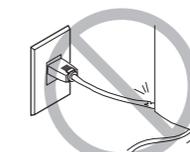


物をのせない、傷つけない




ぬらさない

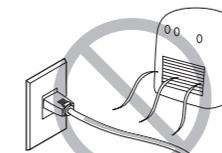

熱を加えない

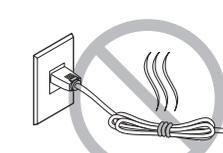

束ねない、巻かない

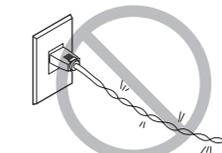

無理に曲げない、ねじらない



無理に引っばらない



ほこりは火災のもと



**⚠ インク、洗浄液、廃液は引火します
人体に害があります**

⚠ 警告

-  作業場所に火気を持ち込まない。
インクや廃液に引火する恐れがあります。
-  インク、洗浄液、廃液は、次の場所に保管しない。
 - 火気のある場所
 - 高温になる場所
 - 漂白剤などの酸化剤、爆発物のそば
 - 子供の手の届く場所火災の恐れがあります。子供が誤って飲むと、健康障害の恐れがあります。
-  インクカートリッジを火の中に投げ入れない。
インクが流れ出て燃え広がり、近くのものに燃え移る恐れがあります。
-  インク、洗浄液、廃液は、目に入れたり、皮膚に付れたり、飲んだり、臭いをわざと吸い込んだりしない。
健康を害する恐れがあります。

⚠ 注意

-  作業場所は、換気する。
換気しないと、インクの臭いで健康を害したり、引火する恐れがあります。
-  インクカートリッジに衝撃を与えたり、分解したりしない。
インクが漏れ出すことがあります。

⚠ 飲んだり、気分が悪くなったりしたときは

- 目に入ったときは、すぐに水で15分以上洗い流す。目の刺激が続くときは、医師の診断を受ける。
- 皮膚についたときは、すぐに石けんで洗う。刺激を感じたり炎症になりそうときは、医師の診断を受ける。
- 飲んだときは、無理に吐かせようとせず、直ちに医師の診断を受ける。無理に吐かせようとする、かえって窒息の危険がある。
- 気分が悪くなったときは、空気のきれいな場所で安静にする。めまいや吐き気が続くときには医師の診断を受ける。


⚠ 火災、やけど、有害ガス発生の恐れがあります。

⚠ 注意

-  高温注意。
ヒーターなど熱くなる場所があります。火災ややけどに注意してください。
-  印刷していないときは、メディアを外すか、電源をオフにする。
同じ場所を熱し続けると、メディアから有害ガスが出たり、発火する恐れがあります。
-  熱に耐えられないメディアは使わない。
メディアが変質したり、火災や有害ガス発生の恐れがあります。

⚠ 警告ラベルについて

危険な場所がすぐわかるように、警告ラベルをはってあります。ラベルの意味は次の通りですので、必ずお守りください。また、ラベルをはがしたり汚したりしないでください。

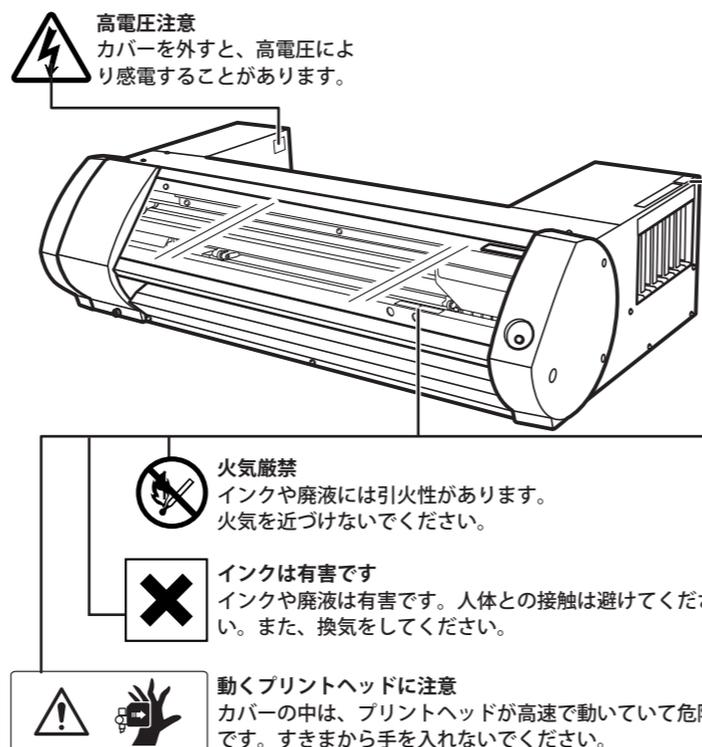

取り扱い上のお願い

本機は精密機器です。性能を十分発揮するために次のことをお守りください。守られないと十分な性能を発揮できなかったり、誤動作や故障の原因になります。

プリンタ本体

本機は精密機器です

- 衝撃や無理な力を加えないようていねいに取り扱いってください。
- カバーの中やインクカートリッジ挿入口など、機械の内部にむやみに手を入れないでください。

適切な場所に設置してください

- 決まった温度と湿度の場所に設置してください。
- 静かで安定している条件のよい場所に設置してください。

プリントヘッドはデリケートです

- むやみにさわったりメディアをこすらないでください。ていねいに扱わないと壊れます。
- プrintヘッドは乾燥すると壊れます。本機は自動で乾燥を防ぎますが、不適切な操作をするとこの機能の働かないことがあります。本書に従って適切に操作してください。
- インクカートリッジを抜いたまま放置しないでください。プリンタに残ったインクが固まり、プリントヘッドの目づまりすることがあります。
- プrintヘッドは消耗部品です。ご使用の頻度により定期的な交換が必要です。

本機は熱くなります

- 通気のための穴を布などでおったりテープでふさいだりしないでください。

設置に適さない場所

- 温度・湿度の変化が大きい場所
- 揺れや振動のある場所
- 床が傾いていたり、平らでなかったり、不安定だったりする場所
- ほこりや塵の多い場所
- 直射日光が当たる場所
- 冷暖房器具が近くにある場所
- 水などがかかったり、風が当たったりする場所
- 電磁波など、電氣的・磁氣的なノイズの多い場所

インクカートリッジ

インクカートリッジには種類があります

- プリンタに適合した種類のものをお使いください。また、必ず当社純正品をお使いください。

衝撃を加えたり分解したりしないでください

- 落としたり強く振ったりしないでください。衝撃で中の袋が破れ、インクのもれ出すことがあります。
- 分解しないでください。
- インクを補充しないでください。
- インクが手や服などに付いたときは、なるべく早く洗ってください。放っておくと落ちにくくなります。

保管について

- 温度が-20～40℃の風通しのよい場所に未開封のまま保管してください。

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。