


MAG schale マグシャール® ペーパーホルダー

取扱説明書

ご使用前に、下記内容をご確認のうえ、正しくご使用ください。
この取扱説明書は、お読みになった後も大切に保管してください。

サイズ W277×H82×D18mm 展開時 W277×H82×D79mm
取付幅 230mm ※種類によって取り付けできない場合がございます。
キッチンペーパー1ヶ、もしくはトイレペーパー2ヶ
耐荷重 300g ※取付箇所のスチール面の状態により、耐荷重は異なります。
材質 ABS樹脂、マグネット

使用方法

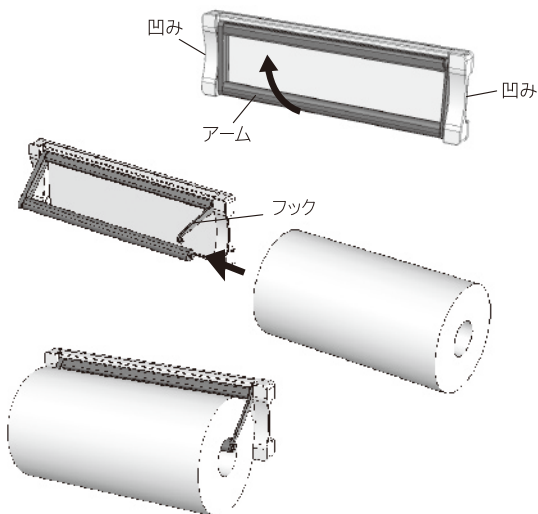

1. 本品をスチール面(壁面や家具)に取付ける前に、スチール面の汚れやほこりなどを拭き取ってください。本品の片側を浮かせながら取付ける位置や角度を調整してください。
2. アーム部分を持ち上げ、フックの引っ掛け部分を外し、ロールペーパーを掛けた後、フックを戻してください。
ロールペーパーは無理に引っ張らずに切り離してください。
マシン目入りロールペーパーを推奨します。
3. 取り外す際は、掛けている物を外して、アーム部分を下げてください。側面にある凹みに指を掛け、左右どちらかを手前にひいて外してください。

⚠️ ご注意

- ・本品をスチール面に取付ける際に、手指を挟まないようにご注意ください。
- ・取付箇所のスチール面の厚みや表面処理方法などの状態により、耐荷重は異なりますので、ご使用前にご確認ください。
- ・耐荷重にかかわらず、大きな衝撃や無理な力が加わると、本品の落下や破損により、ケガの原因となることがありますのでご注意ください。
- ・本品をテレビやパソコン、DVDレコーダー、携帯電話、時計などの電子機器に近付けると、正常な動作が妨げられたり、故障したりする可能性があります。本品を各種電子機器、映像機器などに近付けしないでください。
- ・フロッピーディスク、磁気カード、磁気テープなどに本品を近づけると、磁気記録媒体の記録が破壊される事があります。本品を磁気記録媒体に近づけしないでください。
- ・貴重品や壊れやすいものには使用しないでください。
- ・可動部分があります。手指や皮膚などを挟まないようにご注意ください。
- ・薬品や溶剤または洗剤が触れると、種類により変形・変色などを起こす場合があります。
- ・1ヶ月に1度程度、スチール面から外し、水またはぬるま湯に浸した布をよく絞ってお手入れしてください。汚れがある場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取ったあと、水拭きし、最後に乾拭きしてください。
- ・直射日光の当たる場所、火や熱源のそば、高温多湿になる場所、屋外での使用、保管は避けてください。
- ・小さなお子様の手の届かない場所で使用・保管してください。
- ・乱暴な取り扱いや、用途以外の使用は避けてください。
- ・廃棄処理は国および地方自治体の法令に従ってください。