



アルモード
pop

AP 340
AP 350
AP 360


付属部品：吊りひも

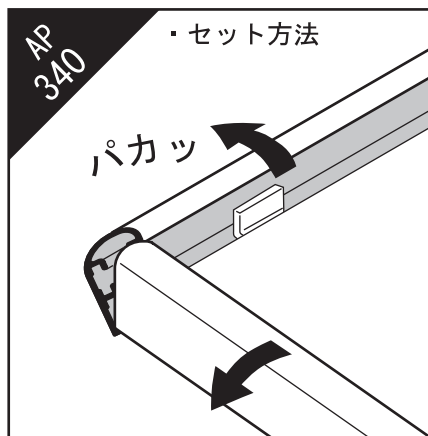

4辺を外側に開いてセットします。

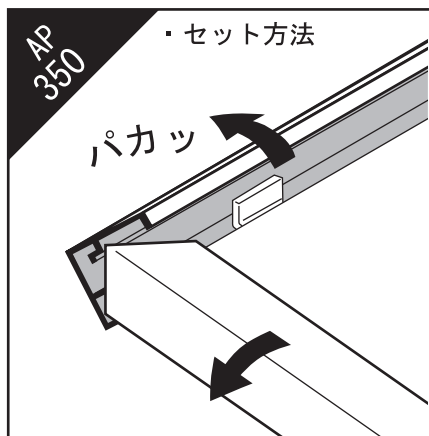


4辺を外側に開いてセットします。

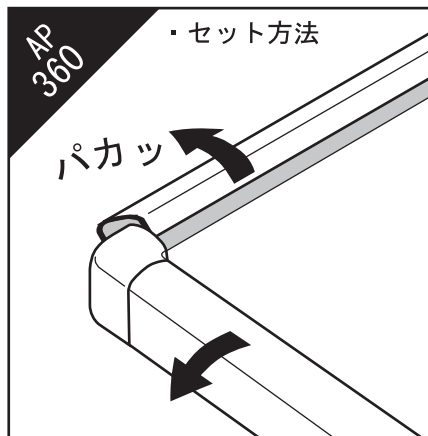


4辺を外側に開いてセットします。

・ひもの取り付け方法

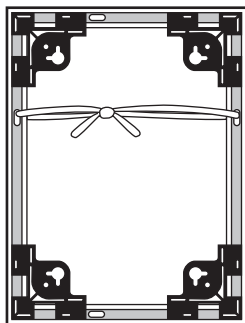


フレーム裏側の吊り穴に
付属のひもを通します。

・AP 340・350・360 は、壁面に直付けすることもできます。
(ビスは壁面に合わせてご準備下さい。)

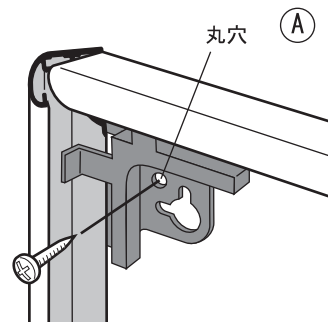

中身を取り出し、
裏面コーナーの丸穴で
ビス止めします

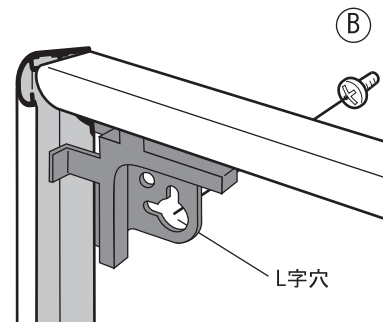

壁面にビスをねじ込んでから、
裏面コーナーのL字穴を
ひっかけます

安全にご使用いただくためには… ご使用前に必ずお読み下さい。

お取り付けに際して

1. 屋内向き仕様ですので、
環境条件にご注意下さい。
・この商品は屋内向き仕様になっています。
直射日光や雨風を避けて設置して下さい。
2. 取り付け場所にご配慮下さい。
・人通りや周囲の状況に配慮し、ポスター入れ
替え等の作業に支障のない場所にお取り付け
下さい。
3. 壁面をご確認下さい。
・フレームや掲示物の重量に耐えられる壁面に
お取り付け下さい。
4. 取り付け金具をお選び下さい。
・壁面の材質により、付属の取り付け金具（直
付け用ビス等）が合わない場合があります。
市販の取り付け金具をご使用の際は、フレーム
や掲示物の重量に耐えられるものをお選び
下さい。

(※設置の不備による事故については、責任を
負いかねます。)

ご使用に際して

5. 取り扱いにご注意下さい。
・本製品は簡易タイプです。持ち運び時・展示
時に、フレームのタワミ等により、エンビ板
が脱落することがあります。取り扱いにご注
意下さい。
6. フレームは大切なものの上には
掛けないようご注意ください。
・予期せぬ事態でフレームが脱落することも考
えられます。大切なものの上には掛けないよ
うにするか、フレームの下を安全をご確認の
上お取り付け下さい。
7. フレームの角にご注意下さい。
・フレームの角に人が当たると、けがをしたり、
衣服を損傷することがあります。
8. 定期的に点検して下さい。
・フレームと裏面の金属部分（ビス等）のゆが
み、ガタつき、錆、腐食等の異常がないかを
点検し、異常がある場合は交換して下さい。
9. 定期的に清掃して下さい。
・フレーム及びスタンドの周辺はほこりがたまり
やすく、放置していると衣服や床を汚すこ
とがありますので定期的に清掃して下さい。
(シンナー系は使用しないで下さい。表面を



注意

フレーム切り口は鋭利ですので、手などを傷つけないよう、
取り扱いにご注意下さい。