

Big-Banner Stand アルファ-エコ

取扱説明書 Ver. 1.0

※必ず組立前に本書をお読み下さい

■ セット内容



① ベースタンク



② ベースバー
※トップバーよりも短いです



③ ベースカバー



④ ベースキャップ




⑤ アジャスタースタンドポール




⑥ スタンドスプリング



⑦ トップバー
※ベースバーよりも長いです

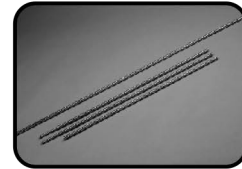


⑧ バナーバーセット

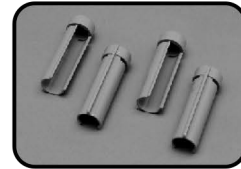

⑨ バナーキャップ




⑩ バナースプリング

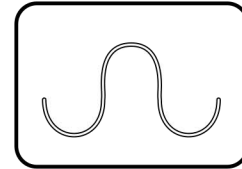

⑪ バナーフック

■ 組立方法


- ① ベースタンクに注水して下さい。
② ベースバーを使って2つの ① ベースタンクを連結してから
③ ベースカバーを取り付け、④ ベースキャップを締めます。

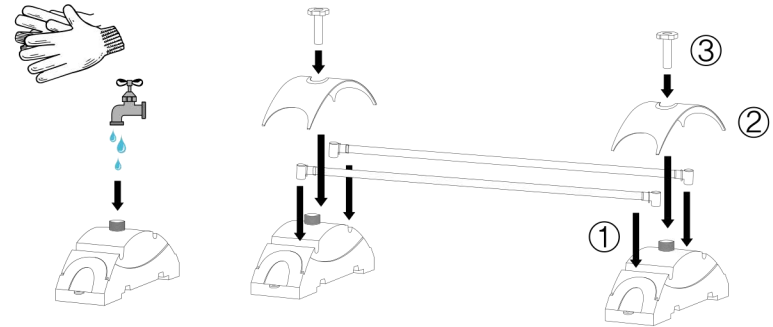


※ ケガの予防のため、作業前に手袋をはめて下さい

※ 寒冷期に屋外でご使用になる場合はタンク内の凍結防止のため
凍結防止剤等を入れて下さい

- ④ ベースキャップ上部の穴に ⑤ アジャスター
スタンドポールを差し込み、その先端に
⑥ スタンドスプリングを1本ずつ取り付けてから
⑦ トップバーを取り付けます。

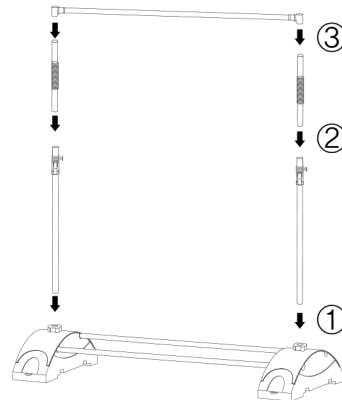


3. バナー上下の袋縫製部分に ⑧ バナーバーを通します。

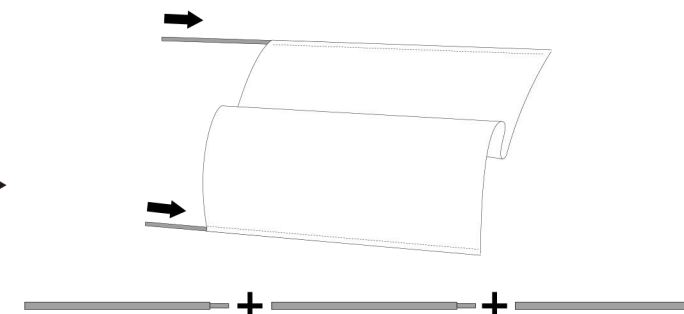


※ バナー上下の袋縫製加工は「バナーの作り方」を参照して下さい
※ 上図のようにバナーバーにはオスとメスがありますのでご注意下さい
※ W2000mmのバナーは上下2本ずつ、W3000mmは3本ずつ使用します

4. ⑦ トップバーに ⑪ バナーフックを取り付け
そこに ⑧ バナーバーを吊り下げます。
⑧ バナーバーの両端4箇所⑨ バナーキャップ
を取り付けます。

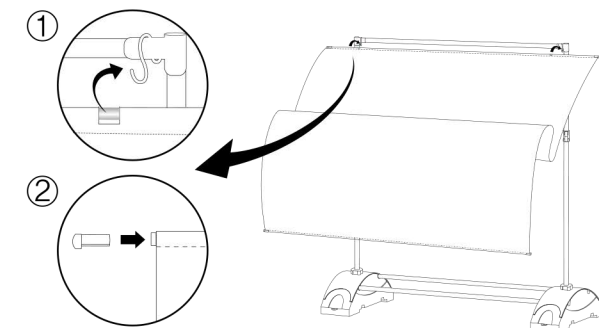

※ バナーフック吊り下げ用に必要なバナーの切りがきや
穴あけ加工は「バナーの作り方」を参照して下さい


5. 「バナーが適度に張った状態」になるように ⑤ アジャスター
スタンドポールの長さを調整して下さい。

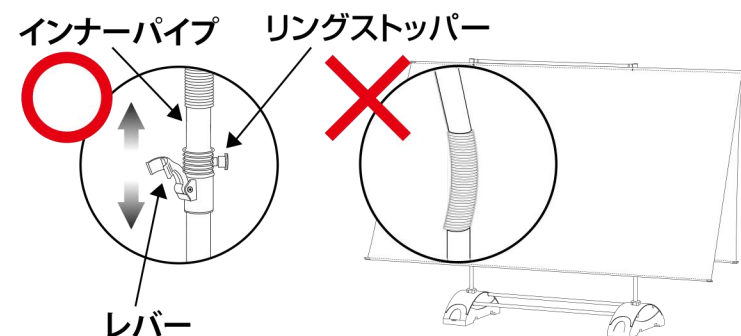

※ アジャスタースタンドポールのレバーを引き上げ、インナーパイプの
長さを最適な長さに調整し、レバーを下げて固定します


※ レバーを下げた後は、必ずリングストッパーを併用し、しっかりと
固定して下さい

6. ⑩ バナースプリングの片側を ① ベースタンクに引っ掛け
もう片側を ⑧ バナーバーに引っ掛けます。

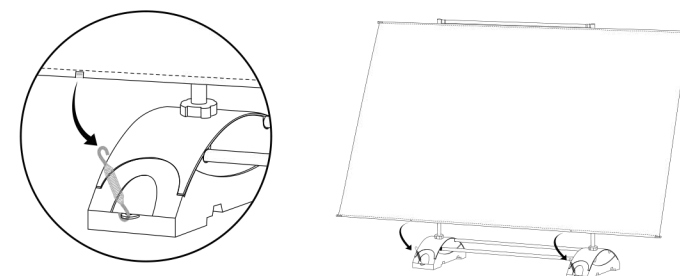

7. バナーの張り具合を確認し、必要であれば
⑤ アジャスタースタンドポールを再調整して下さい。

8. 屋外に設置する場合は、ベースバーにベルト等で
ウェイトなどを固定し、安定性を確保して下さい。

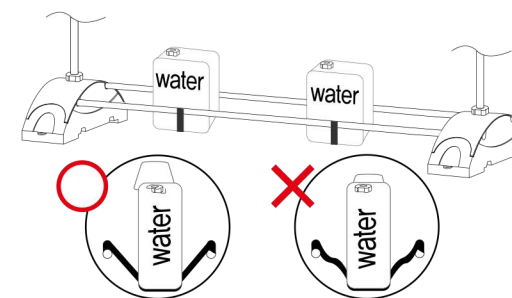

9. 設置後のバランスをもう一度確認して下さい。

注意事項 (必ずお読み下さい)

- ※ 本製品は強風下ではご使用頂けません
- ※ 屋外に設置する場合は、壁や建物の前での
ご使用に限定して下さい
- ※ 転倒時の危険を避けるため、窓やガラスの
付近には設置しないで下さい
- ※ 転倒時の責任は一切負いかねます
- ※ 樹脂を溶かすような化学薬品や砂をベース
タンクに入れないで下さい
- ※ バナーの張り過ぎ (過度なテンション) は
安定性を欠く原因となります
- ※ 破損や水漏れ等の原因となりますので
ベースタンクを引きずらないで下さい
- ※ トップバーにぶら下がったり、ベースバー
に乗ったりしないで下さい