


屋内仕様 イージーライトパネル 取扱説明書

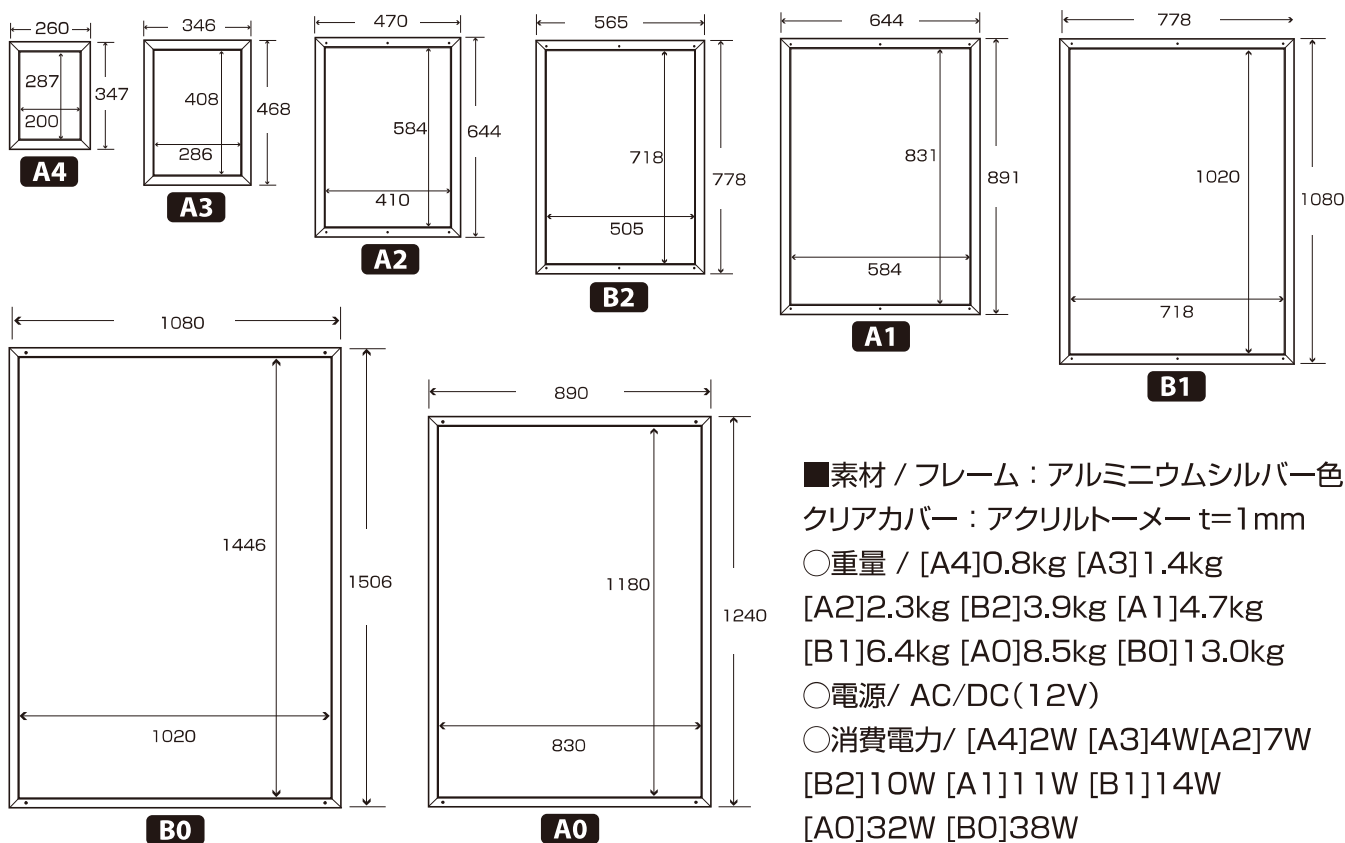


梱包内容/本体×1、中間スイッチ×1、ACアダプター×1


※梱包内容は開封後直ちにご確認ください

メディアのセッティング方法

- ①4 辺のフレームを下図のように外側に開けます
 - ②クリアカバーを取り外してメディアをいれます
- ※出荷状態ではクリアカバーに保護紙がついているので、はがしてからご使用ください

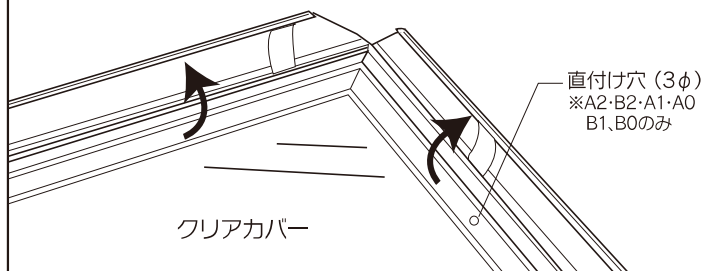

パネルの掲示方法

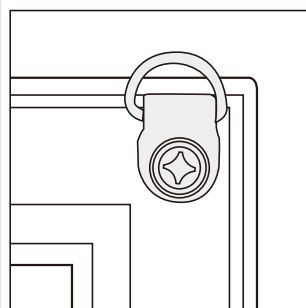

壁掛け用吊り具

(A4・A3・A2が2ヶ所、A1・B2・B1が4ヶ所、A0・B0なし)

パネルの掲示方法には以下の3パターンございます

- ①吊り下げ(本体裏面に吊り具付)
 - ②直付け
 - ③別売のイーゼルやパネルスタンドなどにのせる
- (B1については①または②をおすすめします)

■ご注意

- ・壁に直付けする場合は本体フレーム内側の直付け穴(φ3mm)をご使用ください
※直付け穴はA2、A1、A0、B2、B1、B0サイズの商品にのみ空いています
- ・A4、A3サイズの商品はACアダプター又は中間スイッチのプラグを本体に直に差し込む仕様になっています。設計上最後迄差し込めない様になっていますが、故障・不良品ではありません
- ・アダプターは各々専用となっております。交互の使用はできません
- ・本製品は屋内仕様ですので、屋外でのご使用には適してありません
- ・長時間の連続使用は若干照度が低下する場合がございますのでご注意ください
- ・分解・改造(コード切断での結線)は故障の原因になりますのでおやめください