

ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付 取扱説明書

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

警告



- ・ 展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。
- ・ ケース部分は塩ビ製品の為、乱暴に扱うや落下等で破損する恐れがありますのでご注意下さい。

屋外用



屋内用

屋外用と屋内用のパネルの違いは 背面ボードの材質です。

屋外用：白アルミ複合板 / 屋内用：ハードボード（木材チップの圧縮）



屋内用を屋外で使用し、雨に濡れる場合は、ハードボードの曲がりやゆがみの原因になります（ポスターとくっついてしまう事もあります）



屋外用でも防水ではありませんので、ポスターに耐水加工を施して下さい。（紙のポスターには、防水パックシート付の BOPGSK をお勧めします）

ワンタッチステイ収納方法

- ① ステイのジョイント部分を上から下に押し込みます。
- ② 指で下に押し込み脚部が重なり合わさるまで押し込み、収納時の写真の様になります。



収納時



ステイ開閉の際に開閉部で指を挟まない様にご注意下さい。




※破損時の際は、修理用のパーツ販売も承っておりますのでご利用下さい。

パンフレットケースの使用方法

本体のレールにケースを引っ掛けて取り付けして下さい。

片面：B2=4個/A1=5個/B1=6個
両面：B2=8個/A1=10個/B1=12個

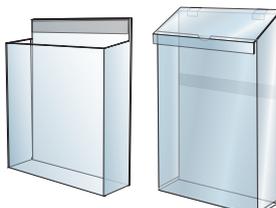

屋内用

屋外用




ズレ止め

レールの左右には、ケース落下防止用のズレ止めを取り付けています。
※レールの色はスタンド本体と同じ色です。



屋内用

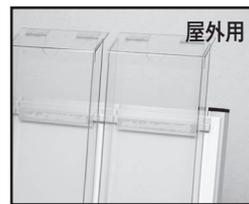

屋外用

屋外用は底の左右に水抜き穴があります

※屋外用ケースは、本体より高くなります（フタを回転させる為）

ポスターグリップ使用方法

- ① 4辺のフレームを開く（外側に開く簡単フレーム）
- ② 透明アクリル板を外してポスター等をセットします。
- ③ 再び、アクリル板を付け4辺のフレームを閉じてセット完了です。



ポスター交換動画 (YouTube)



必ず実行

パネルの開閉はアルミフレームの中央部を持って開閉して下さい。



アルミフレームコーナーの切断部にご注意下さい
また、閉じる際には、指を挟まぬようご注意ください

【製品についてのお願い】本製品に使用するネジ等につきましては、受注状況により予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。

オプションパーツのご案内

交換用のケース単品や、転倒防止用のウエイトを乗せるアーム等もオプション販売しています。

カタログケース単品

注水タンク



屋内用

屋外用



ウエイトアーム各種

