


首掛式 サイネージピカちゃん

販売元 FREE SHINE株式会社

登録番号 FRDSPK-17.3-WP-BT


1. 仕様

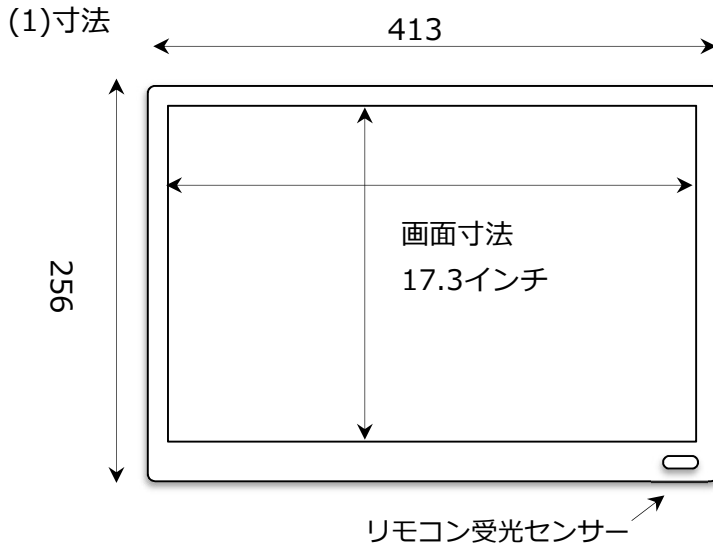

〈製品付属品〉

- ① デジタルサイネージ本体
- ② 防水ケース（首紐・腰ベルト付き）
- ③ 再生用バッテリー・充電アダプター
- ④ 操作用リモコン（ボタン電池付属）

〈各種入力ジャック〉

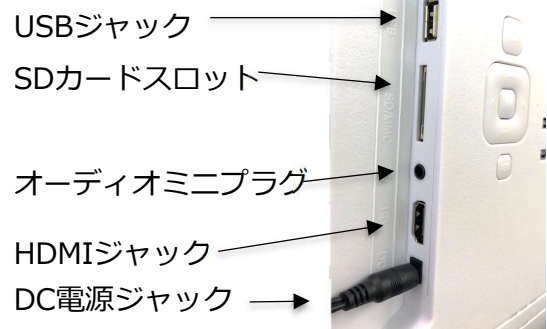

2. 使用方法

- ① バッテリーを防水ケース内のバッテリーポケットに入れ、付属のケーブルを使って、サイネージ本体のDC電源ジャックに接続します
- ② 自動的に電源が入り、画面が立ち上がります
立ち上がらない場合、本体裏面の電源スイッチを押して下さい。
リモコンもしくは背面の操作ボタンを使用し、お好みの設定を行って下さい。
（デフォルト設定でもご活用頂けます）
- ③ 動画データ/画像データが入ったメディアを、USB / SDカードスロットに差し込みます。
※ 再生用ファイルは、フォルダに入れず、USBメモリドライブに直接保存してください。
設定画面の【オートプレイ】で選択されているメディアが自動再生されます



写真：画像ファイル（JPEG）/**写真+音楽**：画像（JPEG+MP3）※BGM付スライドショー
動画：ムービーファイル（MPEG）

4. 取扱い上の注意



当製品は電気製品です。

取扱いを誤ると重大な事故・けがを引き起こす可能性がございます。

取扱いにはくれぐれもご注意ください。

- (1) 落下や転倒など、強い衝撃を与えると製品破損の原因となります。
画面上に重量物を載せるなど、負荷のかかる使用方法は行わないでください。
- (2) サイネージ本体並びにバッテリーは防水仕様ではありません。
必ず防水ケースの中に入れ、水が掛からないようご注意ください。
本体が水に触れた場合、ショートにより故障する恐れがあります。
- (3) 電源コードを強く引っ張らないでください。断線など、故障の原因となります。
また、各種メディアの抜き差しは丁寧にいき、ジャック部品の破損に注意してください。
- (4) 保管・使用は直射日光の当たらない所で行ってください。
長時間日光に当たるとディスプレイが故障する可能性がございます。
- (5) 付属のバッテリー、また、バッテリー用充電アダプター以外の電源は使用しないでください。

5. 清掃・メンテナンス

- (1) 水洗は行わないで下さい。
- (2) 乾燥した柔らかい布で軽く拭いて下さい。
- (3) 汚れがひどい時はPCディスプレイ用のウェットクリーナー等をご使用下さい。

6. 保証・免責について

- ・保証期間内では、無償にて修理もしくは代品を提供します。
- ・保証期間外については、有償にて対応致します。
- ・修理を行う際は、故障現品を下記サービス窓口にご返送下さい。

※返送時運賃は お客様にてご負担をお願い致します。

万一の返送・輸送に備え、製品の梱包材は保管を頂けますよう宜しくお願い致します。

(1) 保証期間：製品納品後 6ヶ月

(2) 免責事項

1. 上記取り扱い注意事項に反する使用法による故障
2. 落下・転倒等 外的要因による損傷
3. 分解などによる故障
4. その他お客様の取扱いに起因する全ての不具合

※当製品の責任の所在を問わず、故障・破損に伴う二次損害（人身損傷、物的損害）については免責と致します。