

DISPLAY EASEL

ディスプレイエasel

MS173・174
MS175・176


<取扱説明書>

最大パネル外寸法H: MS171・172=890mm
MS173・174=1010mm
MS175・176=1210mm

◎ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、正しくお使い下さい。

業者様へー本書はお客様へお渡し下さい。
お客様へー本書は大切に保管して下さい。

使用方法

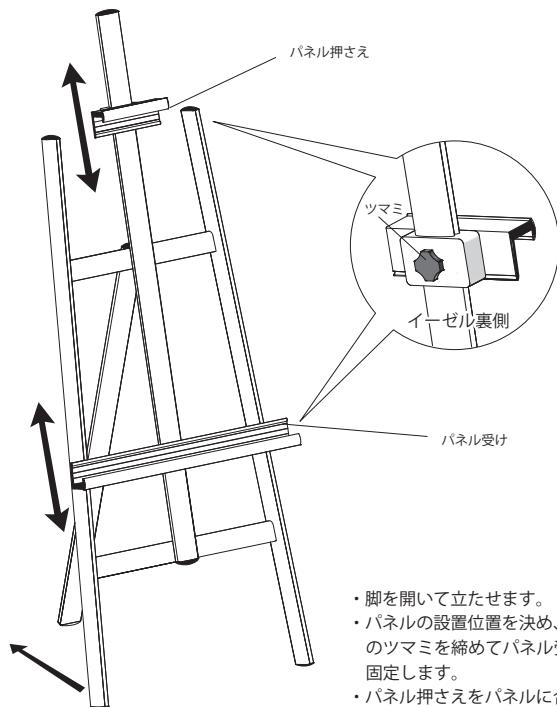

- ・脚を開いて立たせます。
- ・パネルの設置位置を決め、イーゼル裏側のツマミを締め、イーゼル裏側のパネル受けをしっかりと固定します。
- ・パネル押さえをパネルに合わせて、同様に固定して下さい。

ご使用に際して

注意

1. 屋内向き仕様ですので、環境条件にご注意下さい。

- ・この商品は屋内向き仕様になっています。直射日光や雨風を避けて設置して下さい。

2. 平らな床面に設置下さい。

- ・転倒や移動による事故防止のため、平らな床面でご使用下さい。傾斜や凹凸のある場合、鉄板を敷いて平らにする等の対策を行って下さい。

3. 風による転倒や移動を防止下さい。

- ・強風時は風の当たらない場所に移動して下さい。

4. 設置場所にご配慮下さい。

- ・人通りや周囲の状況に配慮し、安全な場所に設置して下さい。パネルの角に人が当たると、けがをしたり、衣服を損傷したりすることがあります。
- ・大切な物や家具、陶器類等の近くでは、使用しないで下さい。
- ・幼児・児童が触れる場所では、転倒・落下の危険があるため使用しないで下さい。

5. 展示方法にご配慮下さい。

- ・本品に破損が生じた時は、直ちに使用を中止して下さい。
- ・額縁やパネルをのせる際は、ヒモや鎖等をイーゼル背面に回して結ぶ等して落下防止に配慮して下さい。

(※設置の不備による事故については、責任を負いかねます。)

お手入れに際して

1. 定期的な点検して下さい。

- ・パネル及びスタンド各部のゆがみ、ガタつき、錆、腐食等の異常がないかを点検し、異常がある場合は交換して下さい。