


MKP-100S ブレーキ組立手順

適合台車

MKP-151・153・154・155・157・158

No.	品 名	個数
1	MKP-100S (290mm)	1
2	M8皿バネ付ナット	4
3	M8ボルト×35L	4
4	樹脂キャップ 小黒	4
	樹脂キャップ 小青	4

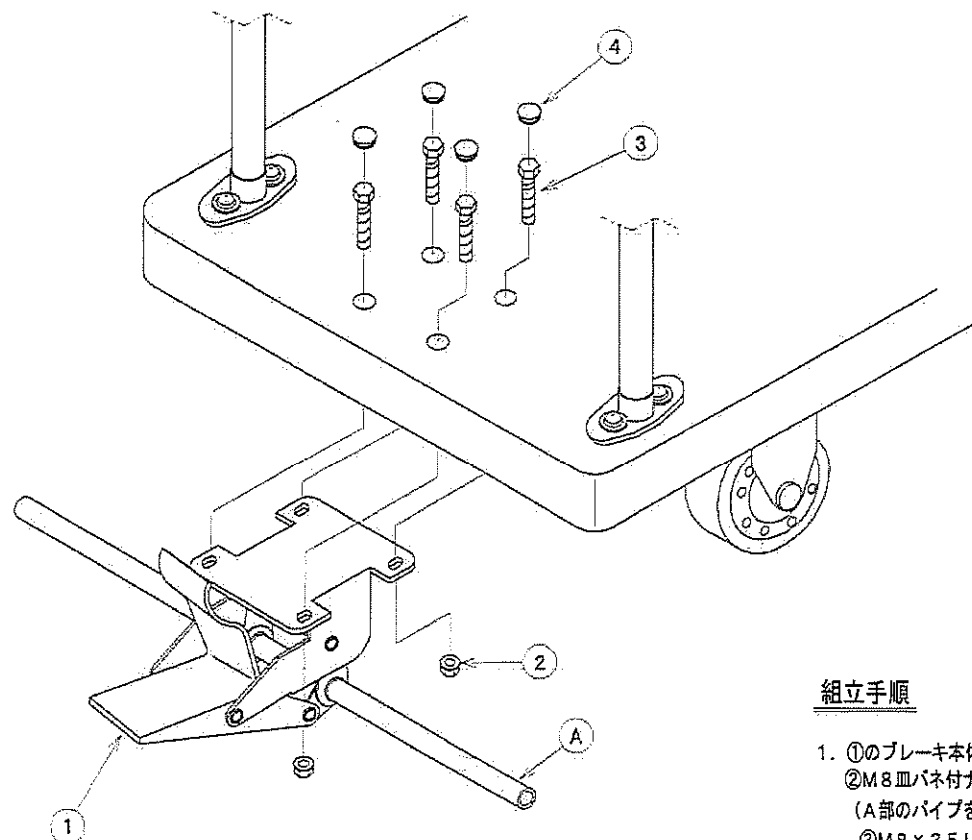

組立手順

- ①のブレーキ本体とテーブルを③M8×35Lボルト、②M8皿バネ付ナット4個でテーブルに取付ける。
(A部のパイプをタイヤ部にあて、ブレーキが効く状態で③M8×35Lボルトを締付ける。)
- ④樹脂キャップを取付ける。