



作品セットの仕方


※作業の際はケガ防止のため軍手など手袋の着用を推奨致します。

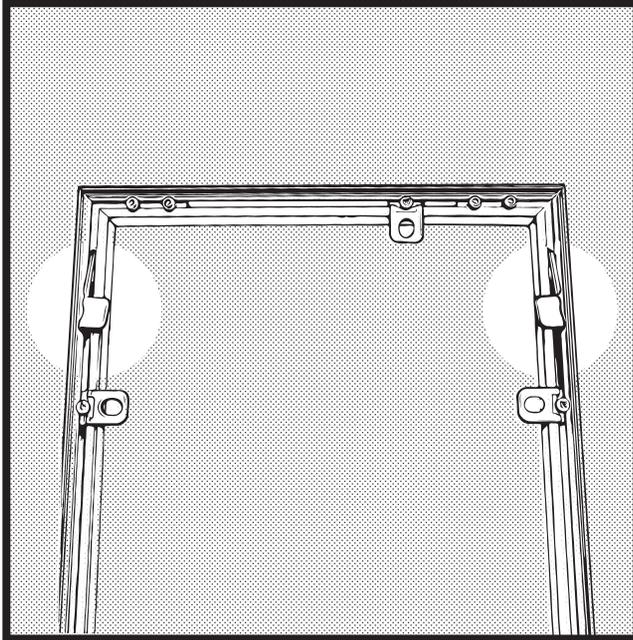


1 額裏側の2辺に、鉄製ロックレバーが付いていることを確認します。
ビスは緩めません。

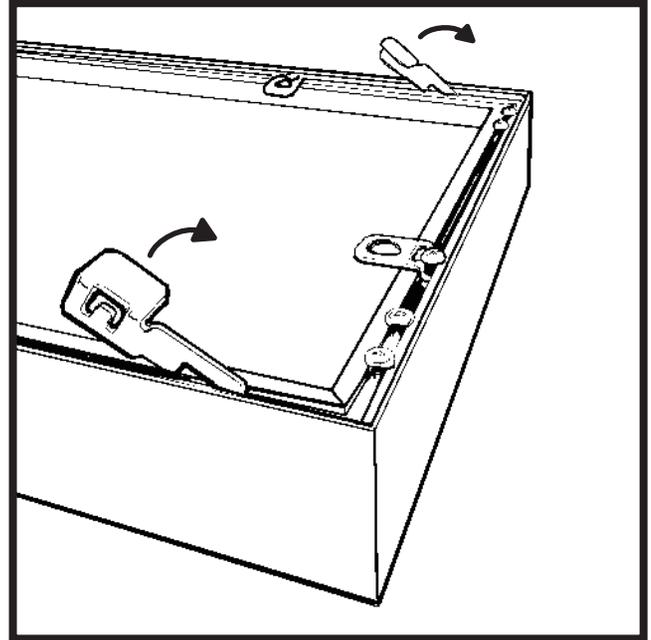

2 鉄製ロックレバーを外側に広げながら上に持ち上げます。

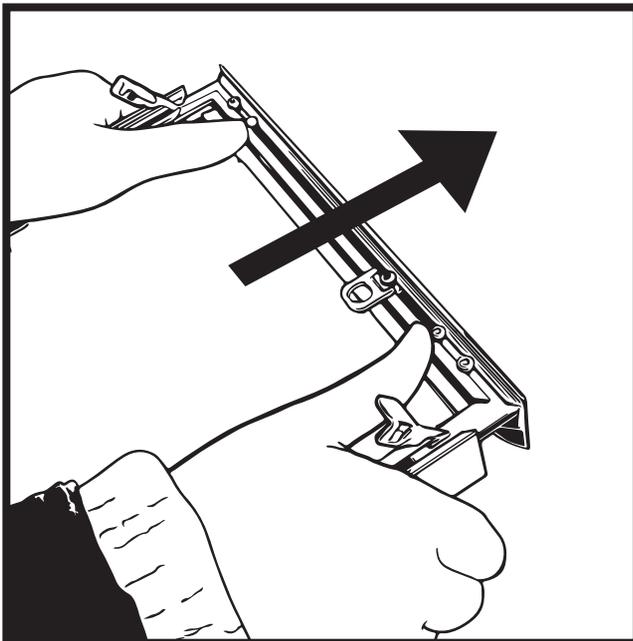

3 鉄製ロックレバーを外した辺を、押し上げると1辺が外れるためここからスライドして作品をセットします。

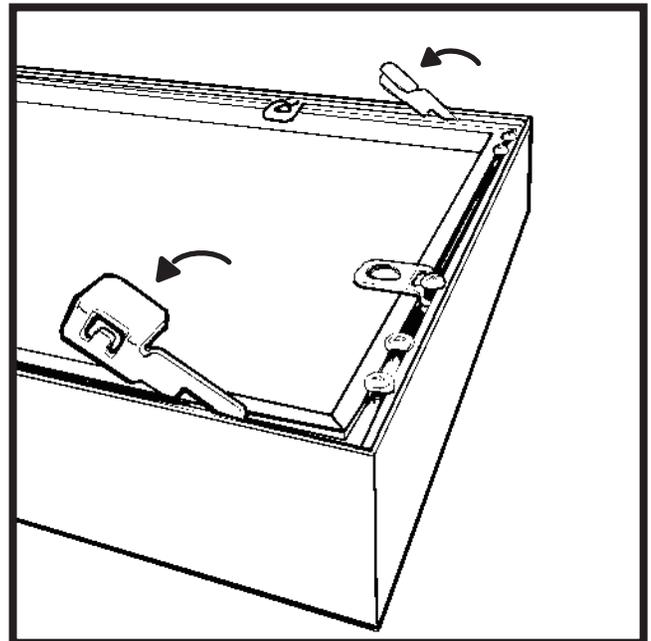

4 作品をセット出来たら外した1辺をもう1度差し込み2か所の鉄製ロックレバーを下に下げて完成です。