


施工方法と注意事項

- 施工前に品番及び、破損・傷等をご確認ください。施工中・施工後の破損・傷等の責任は負いかねますのでご注意ください。
- 仮留めテープ・接着剤は弊社推奨の「施工キット」もしくは同等品をお使いください。

1

製品裏面に仮留めテープ貼付け

- アイバネル、マグビタボード本体裏面に両面テープや接着剤が確実に接着するかを調べてください。
接着不良を起こす場合は、プライマー、シーラーの塗布等、本体裏面を適切に処理してください。
- クリアランス10mmを空けて、仮留めテープを貼付けてください。
- 仮留めテープは強く押さえて密着させてください。
- 両面テープの間隔は300mm程度としてください。
テープ間隔が広いと接着剤の硬化前にアイバネル、マグビタボードが変形し、曲がり、浮きなどが生じる場合があります。

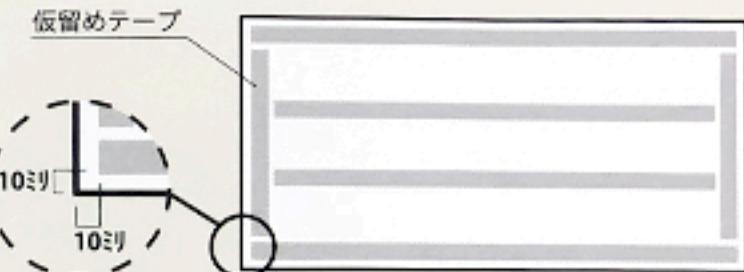


- △ご注意
○割がれや落下によるケガ、もしくは健康障害を生ずる恐れがありますので、必ず弊社推奨の「施工キット」もしくは同等品をお使いください。

2

製品裏面に接着剤を塗布

- 接着剤は5mm程度で塗布してください。
- 気温が5°C以下の場合は施工出来ません。
- △ご注意
○接着剤使用時は換気を良くし、火気に注意して作業を行って下さい。

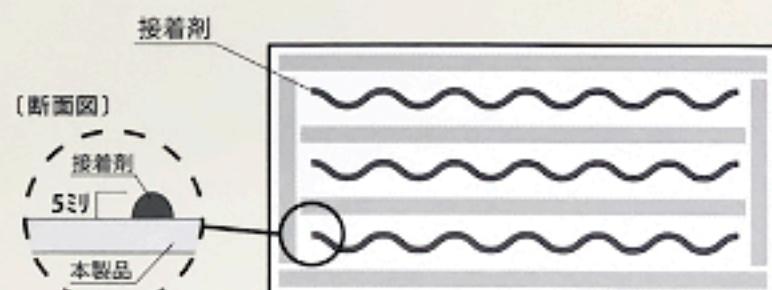

3

壁面に貼付け・圧着

- 貼付直後に本体全面を均一に押し付けてください。
押し付けが弱いと接着剤の硬化前に本体が変形して両面テープの接着が外れる場合があります。できればローラーなどを使用して板面全体を強い力で均一に押し付けてください。
- 養生20°Cの場合、24時間(目安)
- △ご注意
○本品は単体でご使用になると変形の恐れがあります。十分な強度がある壁に圧着して下さい。
○本品の全体が密着する場所に取り付けて下さい。なお、凸凹な面には取り付けないでください。
用途により本品または相手側の吸着物等が容易に外れる可能性があります。



SKK-0202

施工キット

(接着剤:コニシ株式会社 ボンド化粧ボード用(333ml)×2本／
両面テープ:コニシ株式会社 キッチンパネルテープS(10m)×2巻入り)
¥6,700

○使用量目安:

アイバネル(3×8板)1枚につき 0.75セット
マグビタボード(3×6板)1枚につき 0.5セット ※3×6板は2枚売りになります。
マグビタボード(3×8板)1枚につき 0.75セット