QSB-1618　組立説明書

Ver. 3.0

梱包内容



▲ 本体フレーム：1台

▲ 上部バー：2本

組立方法

①

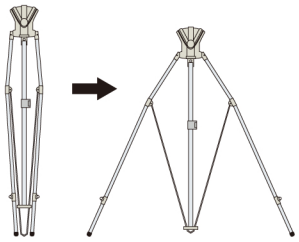

本体フレームをゆっくり広げて自立させます

②

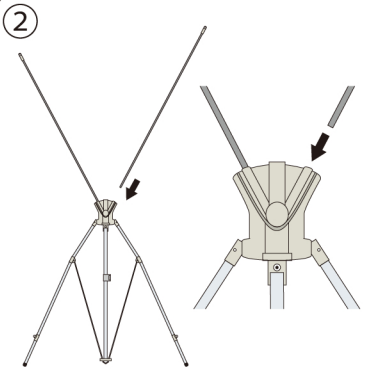

本体フレーム上部の穴に上部バーを2本差し込みます

③

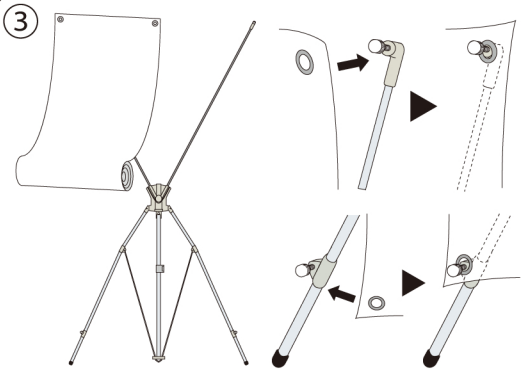

上部バー先端のネジと、本体フレーム下部にあるネジにバナーを取り付けます

④

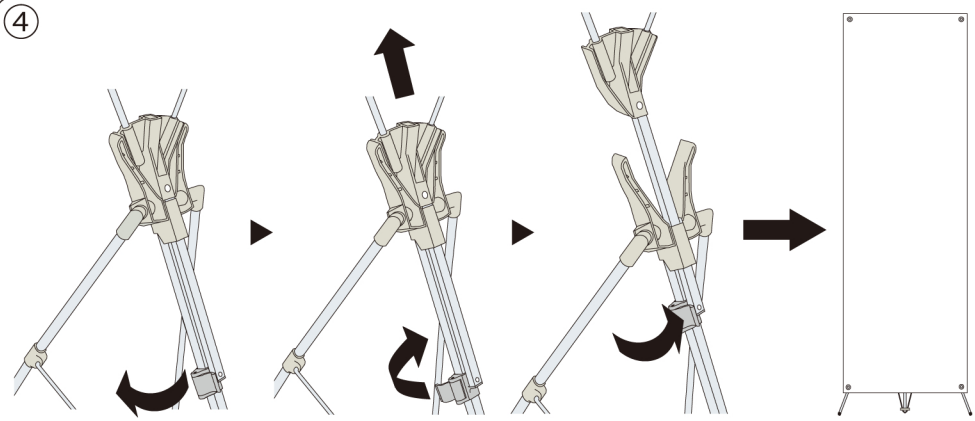

本体フレーム背面のロックを外し、バナーのサイズに合わせて本体フレームの長さを調節し、再びロックします（バナーの張り過ぎ注意して下さい）

完成

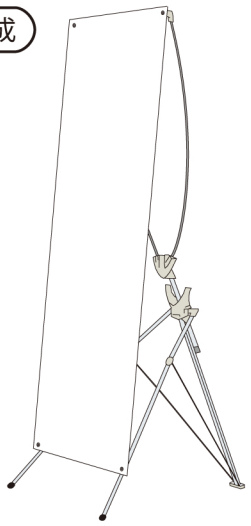

注意事項
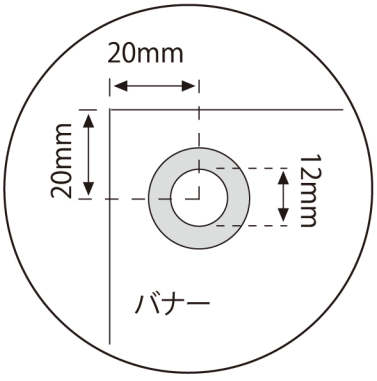
- 対応バナーサイズは(W)450～600mm×(H)1600～1800mmです
- バナーの4隅に内径12mmのハトメ加工をして下さい（右図参照）
- バナーを取り付ける際は強いテンションがかかりますので、顔や目に上部バーが当たらないように十分ご注意下さい
- ポンジのような薄い素材でバナーをつくる場合、強いテンションをかけるとシワ等の影響が出ることがあり、その場合は最大幅でバナーを製作して下さい
- ハトメ加工、展張のテンションに耐えられないバナー素材はお使い頂けません
- 屋外および、屋内でも風が吹き込むような場所ではお使い頂けません
- 組立後に本体フレームや上部バー、バナーを持って移動すると、破損する恐れがありますので、必ず設置する場所で組み立てて下さい
- 設計以上の過度な負荷には耐えられませんので、組み立てや設置に際しては十分ご注意下さい
- 組み立て時および設置時は周囲を確認し、人や物にぶつからないように十分ご注意下さい（転倒、破損等による怪我や事故につきましては、一切責任を負いかねます）