G-6090/G-6091/G-6092 アキュート(A型サイン) 取扱い説明書



この度は、本製品をお買い上げ頂き有り難うございます。下記内容に従い正しくご使用頂きご活用ください。

ご使用方法

- ●用途に合わせて、注水量を加減してご使用下さい。
- ●面板の着脱は、下記の図をご参照下さい。

ご使用上の注意

- ●台風等の強風時のご使用は避けてください。
- ●極端な高温の場所での使用や保管は避けて下さい。
- ●汚れた場合は中性洗剤で洗浄して下さい。
- ●公道での使用は避けて下さい。
- ●水漏れの恐れがありますので注水口より上まで 注水しないで下さい。
- ●底面が破れますので、移動の際に引きずらないで下さい。

商品名	アキュート(A型サイン)
商品コード	A タイプ: G-6090 B タイプ: G-6091 C タイプ: G-6092
サイズ	A タイプ: W625×H1,080×D660 単位:mm B タイプ: W625×H1,380×D660 C タイプ: W625×H1,520×D660
重量	本体 A タイプ:約8.5kg (水満量時 約17kg) B タイプ:約10.5kg(水満量時 約19kg) C タイプ:約12kg (水満量時 約20.5kg)
材質	本体:ポリエチレン樹脂 面板:PET 樹脂板
表示面	両面 (照明無し)

面板取付方法


■コインネジを2ヶ所外し、上部フレームを取ります。

2. 透明カバーなし(シングルタイプ)の場合:

ポスターをサイドフレームに差し入れ、下へスライドさせます。 上部フレームを取付けて完成です。

透明カバー付き(ダブルタイプ)の場合:

本体に付いている透明アクリル板を上にスライドさせて外します。 そして、ポスターと一緒にサイドフレームに差し入れ、下へスライド させます。上部フレームを取付けて完成です。

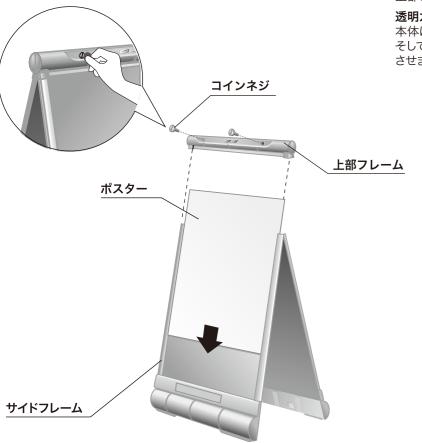


※注水口は水タンクの裏側についています。



設置方法


■ 本体裏側の設置固定金具を固定します。

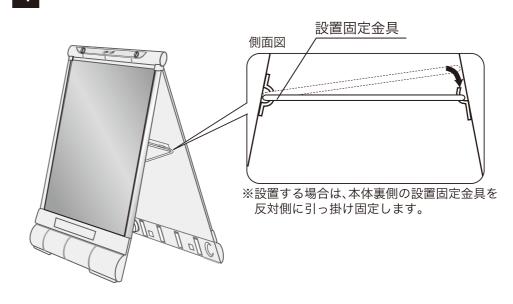


2 水タンクに注水します。注水口は裏面についております。

注水時は下図のように本体を寝かせます。その際、 注水口が上にくるようにしてください。

水量は用途に合わせて注水をしてください。 同様に、反対側も注水しましたら、本体を起こして ください。

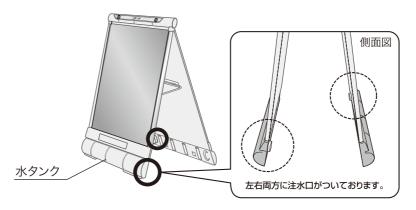

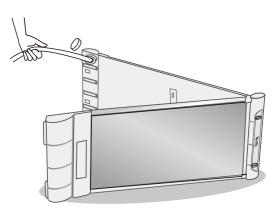



手を傷つける恐れがありますので 取付の際は軍手等、手を保護する ものを着用して下さい。