


タペストリー式バナー Big1800・2400・3000


梱包内容



タペストリー式バナー Big1800・2400:支柱:2本、円形ベース:2枚
タペストリー式バナー Big3000:支柱:3本、円形ベース:3枚

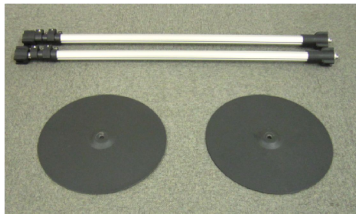

タペストリー式バナー Big1800・2400:ジョイント式横バー(3分割) 2本
タペストリー式バナー Big3000:ジョイント式横バー(4分割) 2本

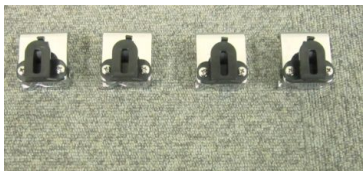

タペストリー式バナー Big1800・2400:アタッチメント:4個
タペストリー式バナー Big3000:アタッチメント:6個



タペストリー式バナー Big1800・2400・3000兼用キャリアバッグ

製品仕様


品名:タペストリー式バナー Big1800・2400
 本体材質:アルミ、スチール
 本体重量:5.3kg(ビッグ1800)、5.6kg(ビッグ2400)
 キャリアバッグ重量:2.4Kg
 表示幕サイズ(最大):H2100×W1800mm(ビッグ1800)
 H2100×W2400mm(ビッグ2400)
 ※他の使用パターンのサイズは別紙にて
 本体サイズ(最大):H2210×W1800×D300mm(ビッグ1800)
 H2210×W2400×D300mm(ビッグ2400)

品名:タペストリー式バナー Big3000
 本体材質:アルミ、スチール
 本体重量:9kg
 キャリアバッグ重量:2.4Kg
 表示幕サイズ(最大):H2100×W3000mm
 ※他の使用パターンのサイズは別紙にて
 本体サイズ(最大):H2210×W3000×D300mm



⚠️ ご注意

1. 本製品は屋内用です。屋外ではご使用にならないでください。
2. 必ず水平な場所に設置してください。
3. 屋内でも強い風が当たると転倒のおそれがありますので、風のない場所に設置してください。
4. 表示用幕の重さ(最大)は
 タペストリー式バナー Big1800・2400は
 1.5Kg以下(片面)、
 タペストリー式バナー Big3000は
 1.9Kg以下で使用してください。

本体組立方法

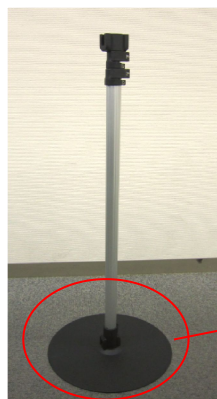

①円形ベースを床に置き、支柱のネジを円形ベースの穴に入れ、回し、しっかり固定します。

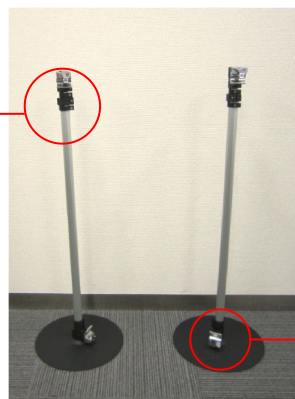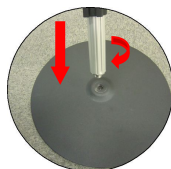

②アタッチメントを支柱の上下のアタッチメント受けにカチッと音がるまで差し込みます。



上部



下部




上下のアタッチメントの取り付け状態の側面写真


幕の取付方法へ

タペストリー式バナー Big1800・2400・3000


幕の取付方法

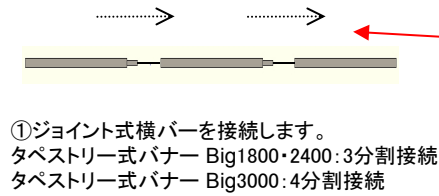

①ジョイント式横バーを接続します。
タペストリー式バナー Big1800・2400:3分割接続
タペストリー式バナー Big3000:4分割接続

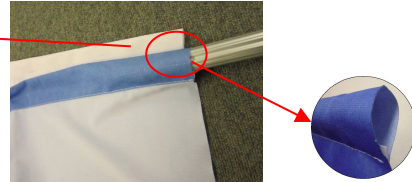

②ジョイント式横バーを幕の
上下の袋に入れます。

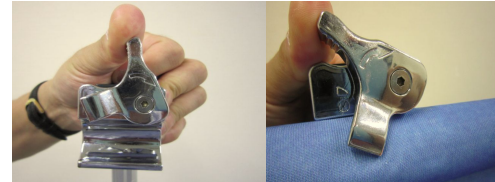


③支柱の上部アタッチメントのレバーを矢印の方向に押しあげ、幕をセットしたジョイント式横バーをアタッチメントに入れて、レバーを戻し、固定します。



④固定した状態



⑤上部のジョイント式横バーを左右の支柱上部アタッチメントで固定します。

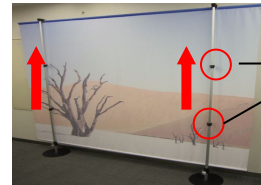


⑥横開き式ロックレバーを外し、左右の支柱を交互に少しずつ最大まで伸ばし、ロックを掛け、固定します。




レバーを開く レバーを閉める

※片方の支柱だけを伸ばしすぎるとアタッチメントが破損する恐れがありますので、ご注意ください。

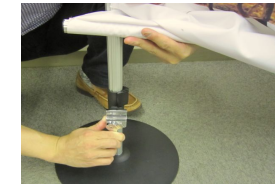

⑦左右の支柱下部アタッチメントに、下部のジョイント式横バーを固定します。

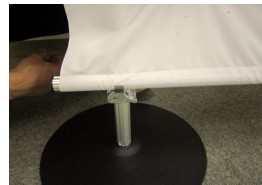

⑧固定した状態



⑨横開き式ロックレバーを外し、アタッチメントを下にスライドして、幕を張ります。



⑩-1 完成(表面)



⑩-2 完成(裏面)



⑫タペストリー式バナー Big3000 完成図

オプション品:



①注水ウエイト(タペストリー式バナー Big1800・2400・3000兼用)
材質:PE
重量:0.26Kg (3Kg 満水時)
サイズ:φ255×H110mm



注水ウエイトを装着したスタンドイメージ



②タペストリー式バナー Big1800・2400両面使用部材キット
(ジョイント式横バー2本、アタッチメント4個)
(タペストリー式バナー Big1800・2400に幕を両面取付ける場合の部材キット)



両面を利用する場合のアタッチメントの取付イメージ