

**TRUSCO**

PRO TOOL

Skilled professionals need professionally qualified tools. This line of products brings manufacturers all the advantages of using excellent equipment, and will satisfy each and every user in the workplace.

# 小型樹脂製運搬車

# こまわり君

※ ストッパーなし  
品番 MP-6039N2-□□

※ ストッパー付き  
品番 MP-6039N2-□□-JS

ストッパーなし  
ストッパー付き 共通


## 取扱説明書

均等荷重 **100 kg**


この度は **TRUSCO** 小型樹脂製運搬車「こまわり君」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

### 警告

荷物の落下・転倒によるケガや荷物の破損等の恐れがありますので、事故防止のため、下記の内容を厳守してください。

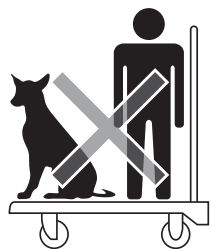


人や動物をのせない。

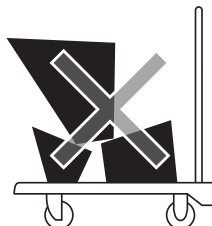

内容物や重量に偏りのある荷物をのせない。



傾きやすい荷物をのせない。

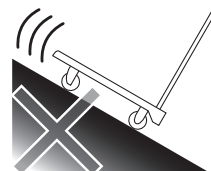

斜面や凸凹のある場所では使用しない。

- 人や動物をのせないでください。
- 均等荷重以内で使用してください。
- 内容物や重量に偏りのある荷物はのせないでください。
- 傾きやすい荷物はのせないでください。
- 斜面や坂道、凸凹のある地面等の不安定な路面では使用しないでください。
- 運搬中は人の介添えを必要とします。
- 他の動力でけん引しないでください。
- 危険物・毒劇物や化学薬品をのせないでください。
- 荷物をのせる際、荷台に衝撃を与えないでください。
- 腰の高さ以上に荷物を積み上げないでください。
- 台車に荷物をのせて急旋回しないでください。
- ご使用にならないときは、勝手に自走しない安定した場所に保管してください。
- 荷台に荷物を載せたままトラック等で運搬しないでください。
- 火のそばに置かないでください。
- ボルトやネジがゆるんだまま使用しないでください。
- 分解や改造をしないでください。

### 各部の名称とサイズ

### 折りたたみハンドルの操作方法

#### ハンドルを起こして使用する

- 手順① ハンドルロックをスライドさせて解除します。  
 手順② ハンドルを引き起こし、本体の穴に差し込みます。(ガチャッと音がするまで差し込んでください)  
 手順③ ハンドルを上方向に引き、ハンドルがしっかりと固定されたことを確認してください。



**ハンドルロック**  
収納されたハンドルをロック解除、またはロックすることができます。

#### ハンドルを折りたたむ・収納する

- 手順① ハンドル操作ボタンを押します。(固定が解除されます)  
 手順② ハンドルを上へ引き上げ、荷台側に倒して溝に収納します。(仮止めフィンに装着されるまで倒しきってください)  
 手順③ ハンドルロックで固定し、ハンドルがしっかりとロックされていることを確認してください。



**ハンドル操作ボタン**  
差し込まれたハンドルの固定を解除し、ハンドルを折りたたむことができます。

### ストッパーの操作方法 (ストッパー付きタイプのみ)

ストッパーの操作レバーを右にスライドするとストッパーがかかります。(ストッパー ON)

ストッパーの操作レバーを左にスライドするとストッパーが解除されます。(ストッパー OFF)



レバーを右に

ストッパーは段差を乗り越える際などにレバーが地面に触れて破損する恐れがありますので注意してください。



レバーを左に

### 使用上のご注意


- 段差等乗り越える際はハンドル操作ボタンのある台車中央部を避けて★印の部分に足を置いて支えてください。中央部に足を置くと、ハンドル操作ボタンの誤動作の原因になります。
- ハンドルで手を挟まないように注意してください。
- 溶剤や薬品等で拭かないでください。
- 持ち運びをするときは、必ず本体側の持ち手部分を使用し、折りたたみハンドルを持たないでください。

### 仕様

● 均等荷重: 100kg ● 自重: 3.9kg

### 材質

● 荷台: 再生ポリプロピレン (再生材100%) ● ハンドル: スチール (メラミン焼付塗装)  
 ● キャスター金具: スチール ● 車輪: エラストマー樹脂

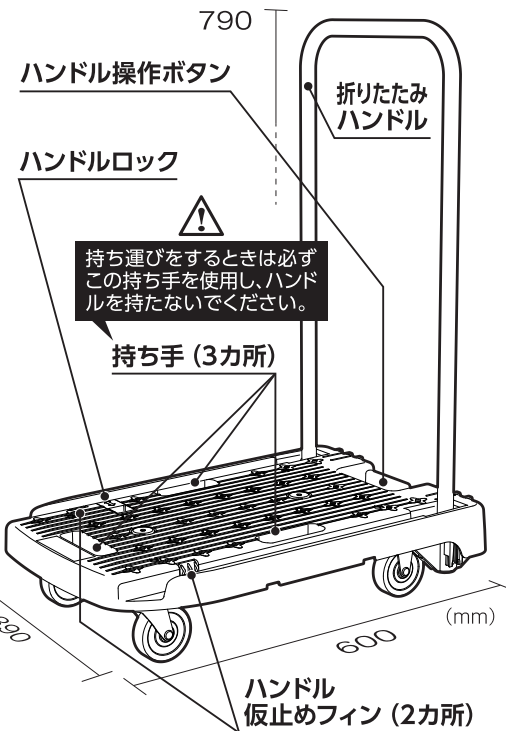

- 長さ×幅×高さ: 600×390×125mm
- ハンドル高さ: 790mm
- キャスター径: φ75mm

総発売元 **トラスコ中山株式会社** お客様相談室 ☎ 0120-509-849  
 〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp

MADE IN JAPAN

<http://www.orange-book.com/>

ご不明な点は、お買い上げの販売店か弊社お客様相談室にご相談ください。※この取扱説明書の無断転用を禁じます。

